


بث فيديو مباشر عبر شبكة الإنترنت

خلال هذا المشروع، سنتعلم كيفية بث فيديو مباشر على صفحة الويب باستخدام الراسبييري باي. يمكن دمج هذا المشروع مع العديد من المشاريع كمشروع الروبوت لمشاهدة كل ما يشاهده الروبوت عبر شبكة الإنترنت أو مع أنظمة المراقبة أو مع أي تطبيق آخر يحتاج إلى كاميرا.



القطع المطلوبة :

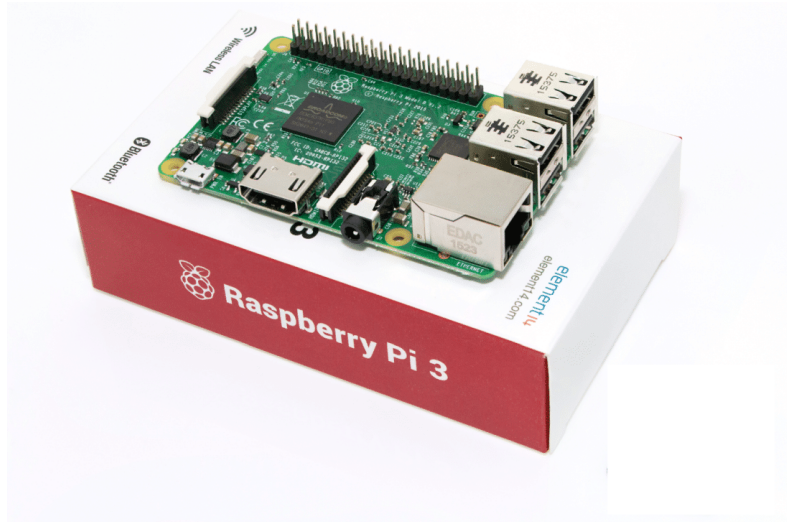

راسبيري باي (Raspberry Pi 3 Model B)

كيفية إعداد خادم كاميرا الويب :

أولاً، سوف تحتاج إلى تثبيت نظام الراسبيان على الراسبيري باي. إذا لم تكن قد فعلت ذلك قم بالإطلاع على درس تهيئة بطاقة الذاكرة. في هذا المشروع سنقوم باستخدام حزمة الحركة (Motion) . للبدء، سنقوم باستخدام الـ Terminal لتحديث الراسبيري باي إلى أحدث إصدار.

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get upgrade
```

إعتماداً على إصدار الـ Raspbian الذي تستخدمه سوف تحتاج إلى القيام ببعض الخطوات المختلفة.

إصدار Raspbian Jessie :

نبدأ بإزالة المكتبات التي قد تتعارض مع الحزم الأحدث. قد تكون موجودة أو غير موجودة على نسختك من الراسبيان.

```
sudo apt-get remove libavcodec-extra-56 libavformat56 libavresample2 libavutil54
```

قم بتنزيل وتثبيت الحزم التالية عن طريق إدخال الأوامر التالية على الـ Terminal

```
wget https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/precompiled/ffmpeg_3.1.1-1_armhf.deb  
sudo dpkg -i ffmpeg_3.1.1-1_armhf.deb
```

الآن نحن بحاجة إلى تثبيت الحزم التالية :

```
sudo apt-get install curl libssl-dev libcurl4-openssl-dev libjpeg-dev libx264-142  
libavcodec56 libavformat56 libmysqlclient18 libswscale3 libpq5
```

بعد تثبيت تلك الحزم، يمكننا الآن الحصول على أحدث نسخة من برنامج Motion وتثبيته. للقيام بذلك قم بتشغيل الأوامر التالية:

```
wget
```

```
https://github.com/Motion-Project/motion/releases/download/release-4.0.1/pi_jessie_m  
otion_4.0.1-1_armhf.deb  
sudo dpkg -i pi_jessie_motion_4.0.1-1_armhf.deb
```

إصدار Raspbian Stretch :

أولا قم بتثبيت الحزم التالية. الأمر التالي يعمل على الإصدارين من Raspbian Stretch .

```
sudo apt-get install libmariadbclient18 libpq5 libavcodec57 libavformat57  
libavutil55 libswscale4
```

بعد ذلك، قم بتنزيل ملف motion deb من GitHub وتثبيته باستخدام dpkg.

```
sudo wget  
https://github.com/Motion-Project/motion/releases/download/release-4.0.1/pi_stretch_  
motion_4.0.1-1_armhf.deb  
sudo dpkg -i pi_stretch_motion_4.0.1-1_armhf.deb
```

هذا كل ما عليك القيام به للانتقال إلى إعداد motion بحيث يتم تشغيلها على الـraspbيري باي الخاص بك.

إعداد Motion :

الآن نحن بحاجة إلى إجراء بعض التعديلات على ملف motion.conf ، قم بفتح الملف عبر الأمر التالي :

```
sudo nano /etc/motion/motion.conf
```

قم بالبحث عن الأسطر التالية، ثم قم بتغييرها إلى ما يلي :

```
daemon on  
stream_localhost off  
output_pictures off  
ffmpeg_output_movies off  
stream_maxrate 100  
framerate 100  
width 640  
height 480
```

الآن نحن بحاجة إلى إعداد الـdaemon، أولا نحن بحاجة إلى تحرير ملف الـMotion.

```
sudo nano /etc/default/motion
```

ابحث عن السطر التالي وقم بتغييره إلى ما يلي :

```
start_motion_daemon=yes
```

بمجرد الإنتهاء من ذلك، قم بحفظ الملف والخروج منه عن طريق الضغط على ctrl+x ثم Y

تأكد الآن من توصيل الكاميرا، وتشغيلها عبر الأمر التالي:

```
sudo service motion start
```

إذا كنت بحاجة إلى إيقاف البث، ببساطة قم بتشغيل الأمر التالي:


```
sudo service motion stop
```

الآن يمكنك مشاهدة البث المباشر عبر صفحة الويب باستخدام عنوان الـ IP Address الخاص بالراسبيري باي. قم بفتح المتصفح واستخدام IP address للراسبيري باي كما يلي :

```
YourIPAddress:8081
```

إذا لم يتم تحميل صفحة الويب حاول إعادة تشغيل الخدمة عبر الأمر التالي :

```
sudo service motion restart
```

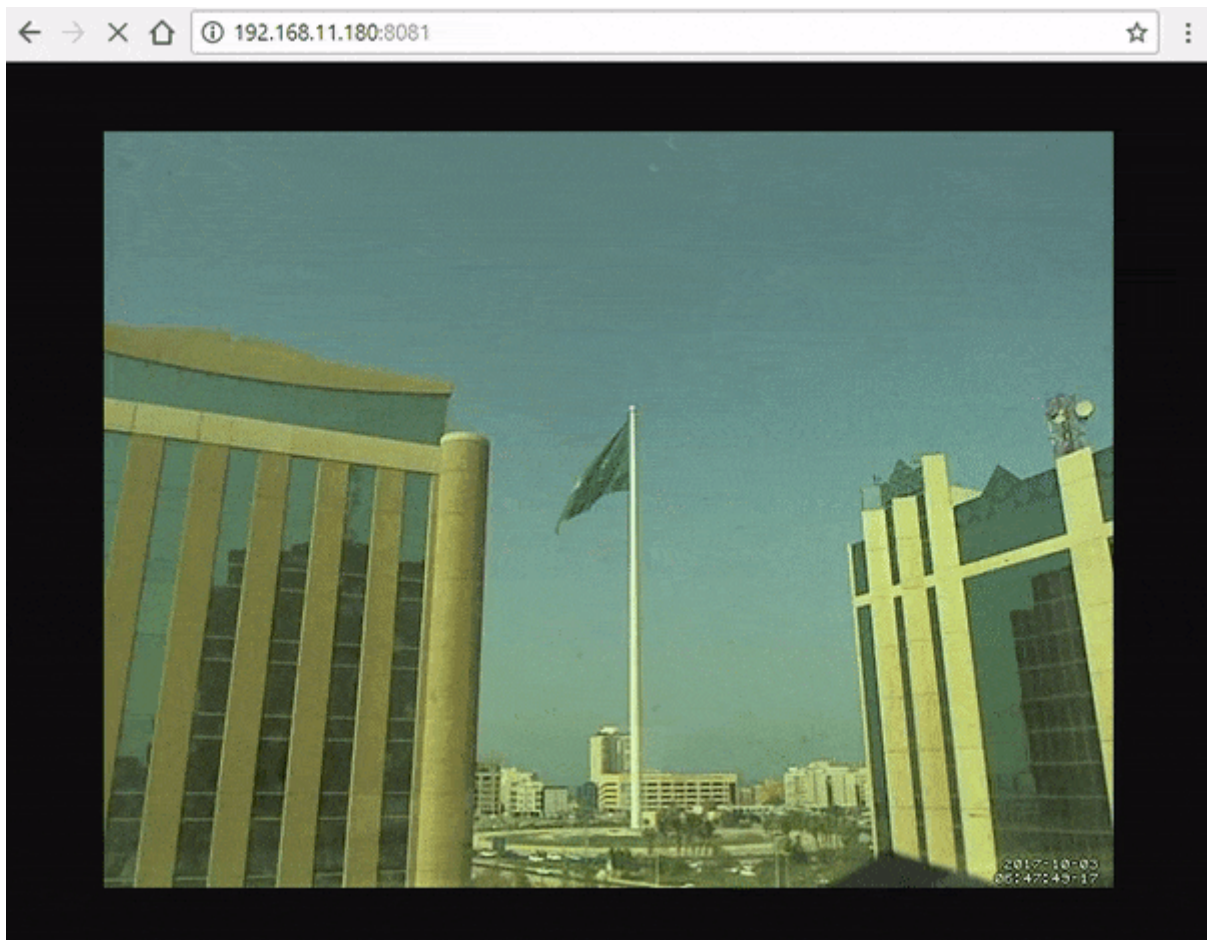

إذا كنت تستخدم كاميرا الراسبيري باي، ستحتاج إلى القيام ببعض الخطوات الإضافية المذكورة بالقسم القادم.

خطوات إضافية لمستخدمي كاميرا الراسبيري باي

إذا كنت ترغب في استخدام وحدة كاميرا الراسبيري باي سوف تحتاج إلى القيام ببعض الخطوات الإضافية لإعدادها.

تثبيت الجهاز :

أولا قم بتوصيل الكاميرا إلى لوحة الراسبيري باي بالطريقة الصحيحة كما هو موضح بالصورة التالية :




إعداد البرنامج :


لجعل كاميرا الراسبيري باي تعمل، ستحتاج للقيام ببعض الخطوات الإضافية.

تأكد من تفعيل كاميرا الراسبيري باي. بعد توصيل الكاميرا إلى لوحة الراسبيري باي ، من قائمة البدء ثم preferences قم بفتح

Raspberry Pi Configuration Tool

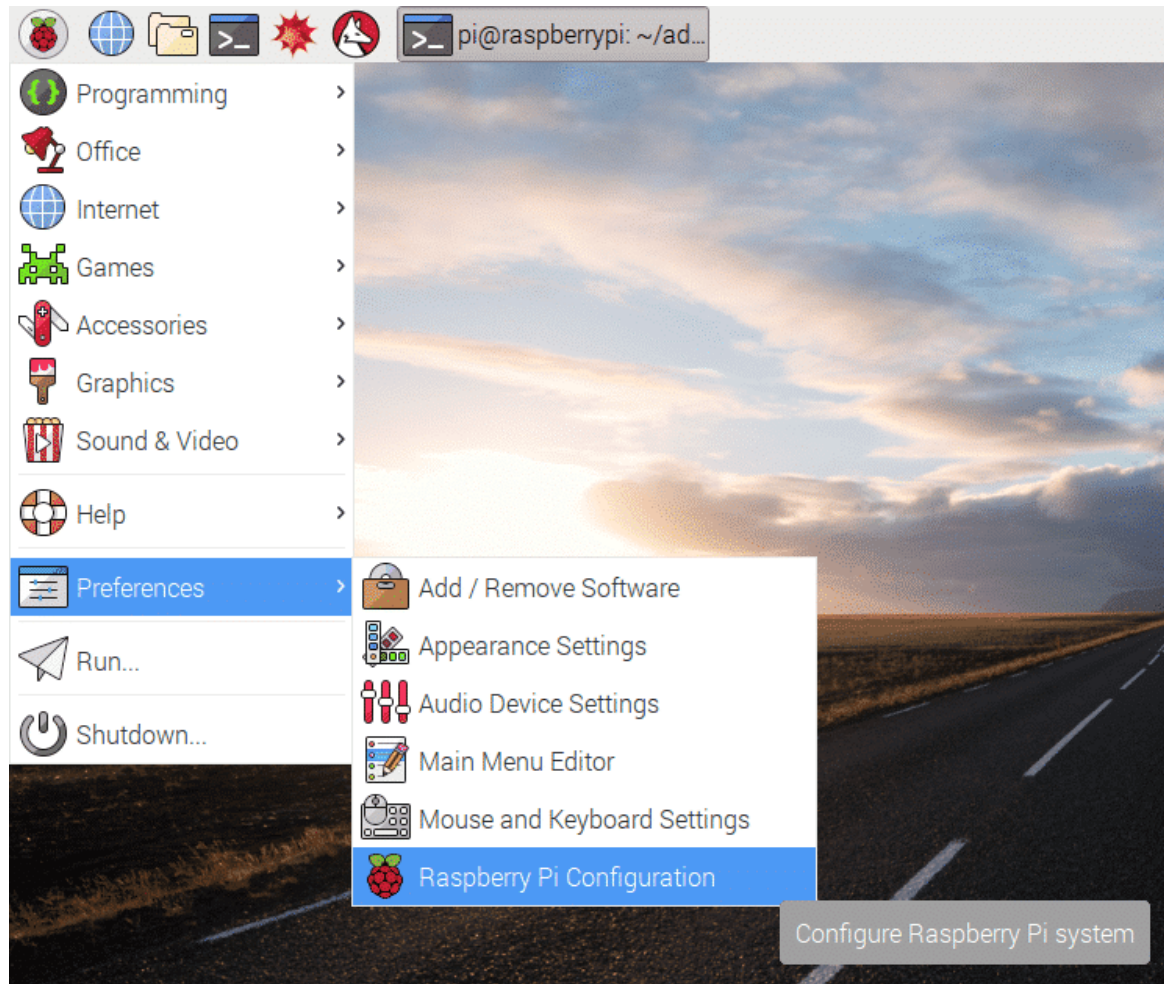

تأكد من أن الكاميرا مفعلة كما هو موضح بالصورة أدناه :

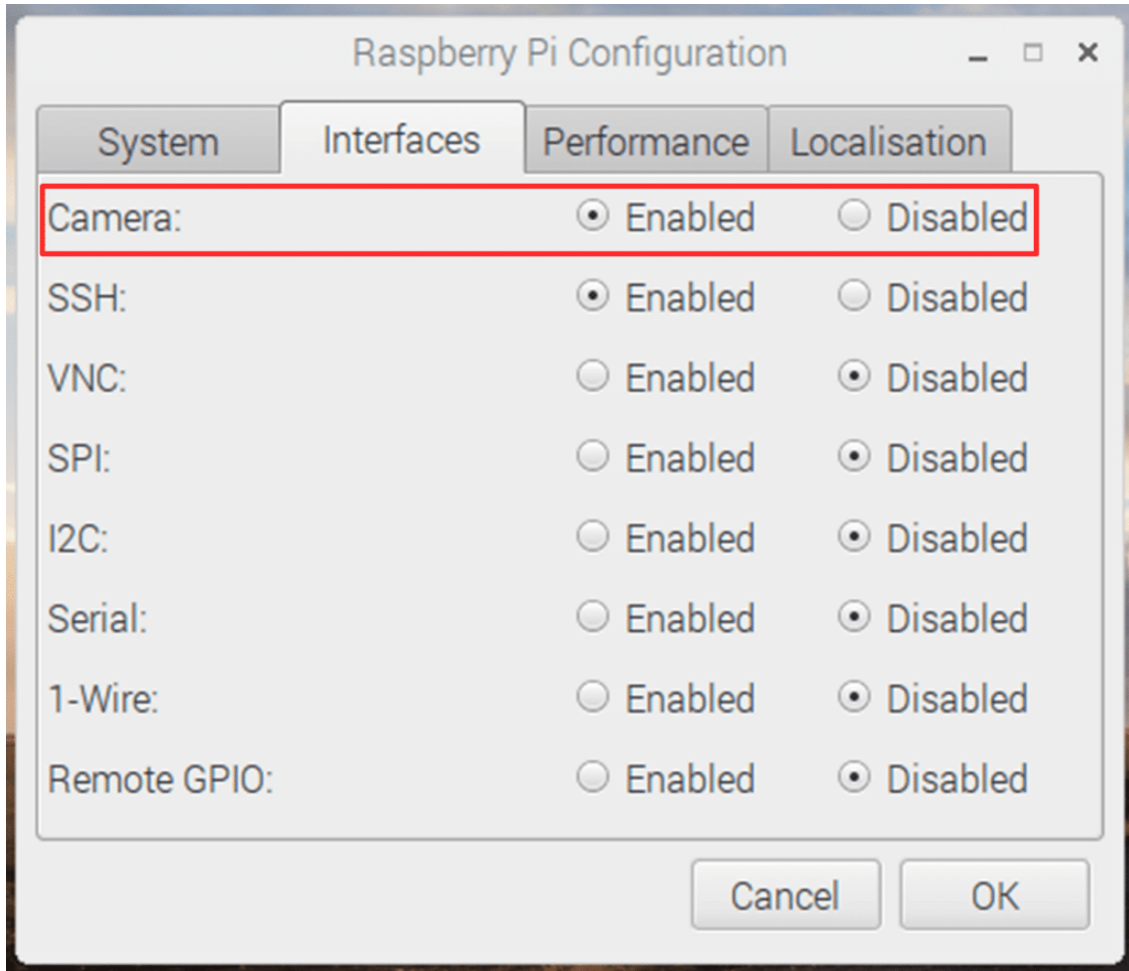

إذا لم تكن مفعلة قم بتفعيلها عن طريق اختيار (Enable) ، ثم قم بإعادة تشغيل نظام الراسبيري باي.

الآن قم بفتح ملف modules عن طريق إدخال الأمر التالي عبر الـ Terminal.


```
sudo nano /etc/modules
```

قم بإدخال السطر التالي في الجزء السفلي من الملف إذا لم يكن موجودا بالفعل، وبمجرد الإنتهاء قم بحفظ والخروج من الملف عبر الضغط على `ctrl+x` ثم `y`.

```
bcm2835-v4l2
```

الآن قم بإعادة تشغيل الراسبيري باي. بعد ذلك، يجب أن تكون قادر على الوصول إلى صفحة الويب التي تعرض البث المباشر عبر عنوان IP الخاص بالراسبيري باي

```
YourIPAddress:8081
```

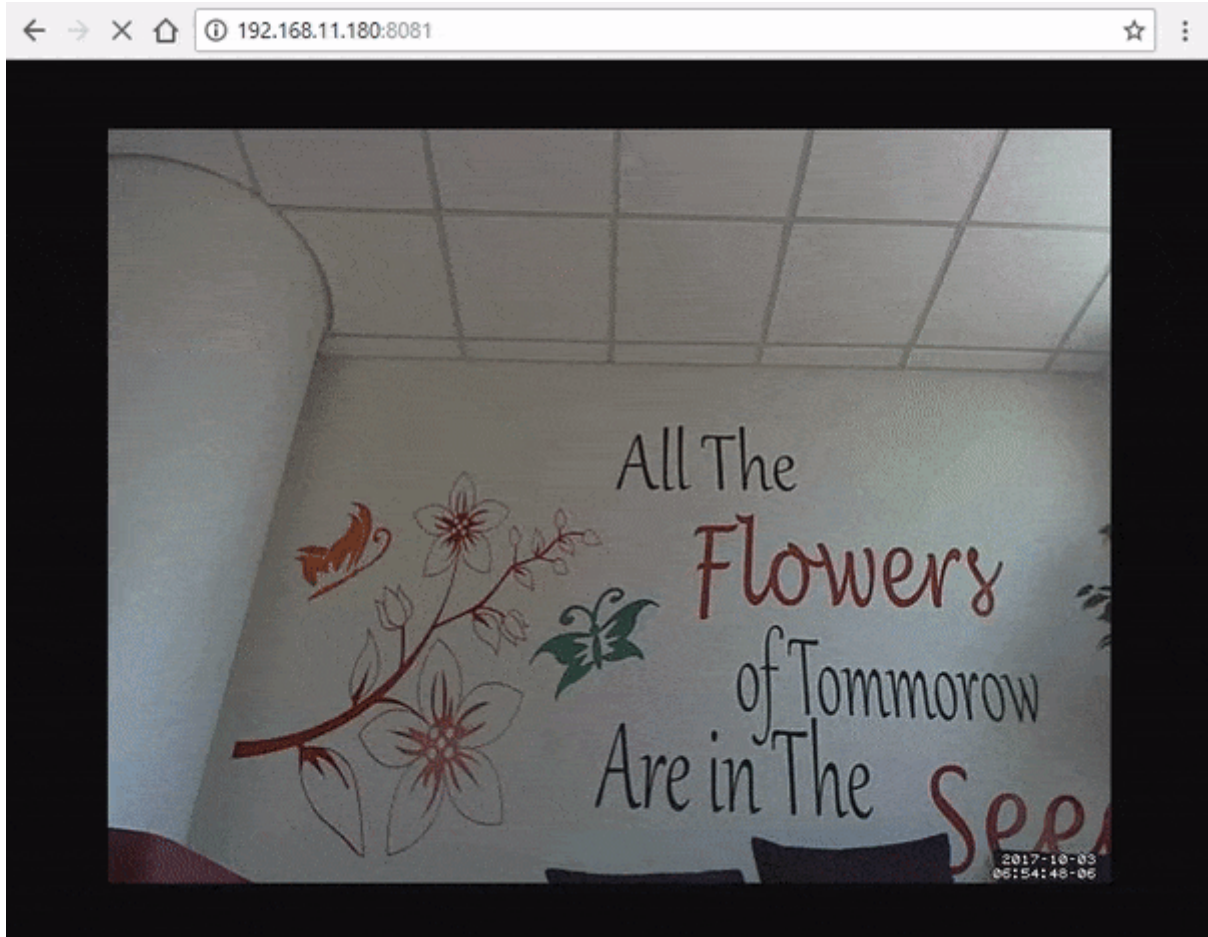


هنا خادم كاميرا الراسبييري باي يمكن الوصول إليها داخل الشبكة المحلية. إذا كنت ترغب في السماح بالوصول الخارجي إليها قم بتتبع التعليمات الموجودة في القسم التالي .

الإعدادات للوصول من خارج الشبكة للبحث :

من أجل تمكين الوصول الخارجي إلى خادم الراسبييري باي، سوف تحتاج إلى تغيير بعض الإعدادات في جهاز الـ Router . ومع ذلك تم تصميم أجهزة الـ routers بشكل مختلف لذلك قد تحتاج إلى البحث عن التعليمات الخاصة بجهاز الـ router الخاص بك.

ملاحظة: فتح منفذ (Port) على شبكة الإنترنت يمكن أن يتسبب في مخاطر أمنية .

– أولاً ، انتقل إلى صفحة router admin (بالعادة يكون العنوان 192.168.1.1 أو 192.168.1.254)

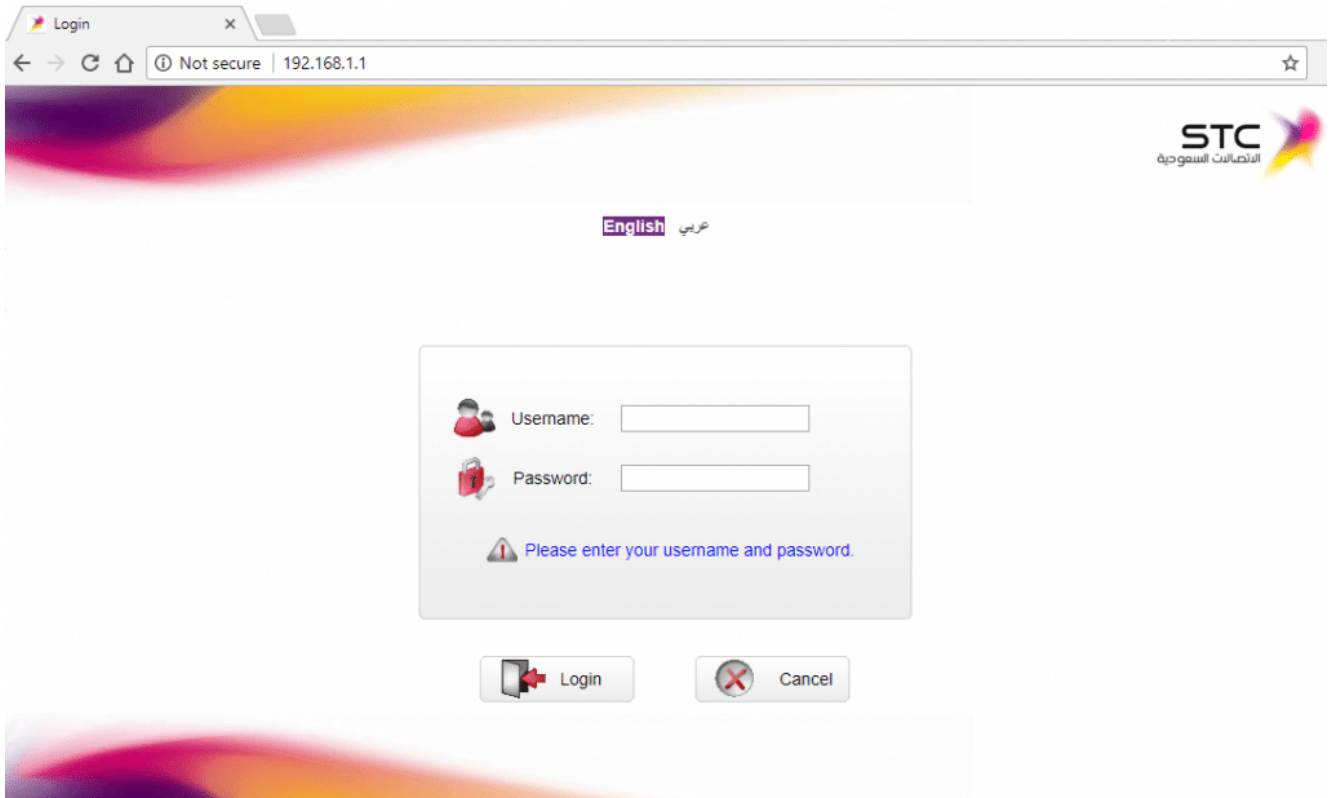

– بعد ذلك، قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. الافتراضي تكون admin , adimn.

– ثم قم بالذهاب إلى Advanced ، ثم Nat ، ثم قم بالضغط على Port Mapping .

– هنا قم بإدخال التالي :

Protocol : TCP/UDP ■


External start port: 8081 ■

External end port: 8081 ■

(Internal host: (Address of your Pi ■

Internal port: 8081 ■

■ Enable: Enable

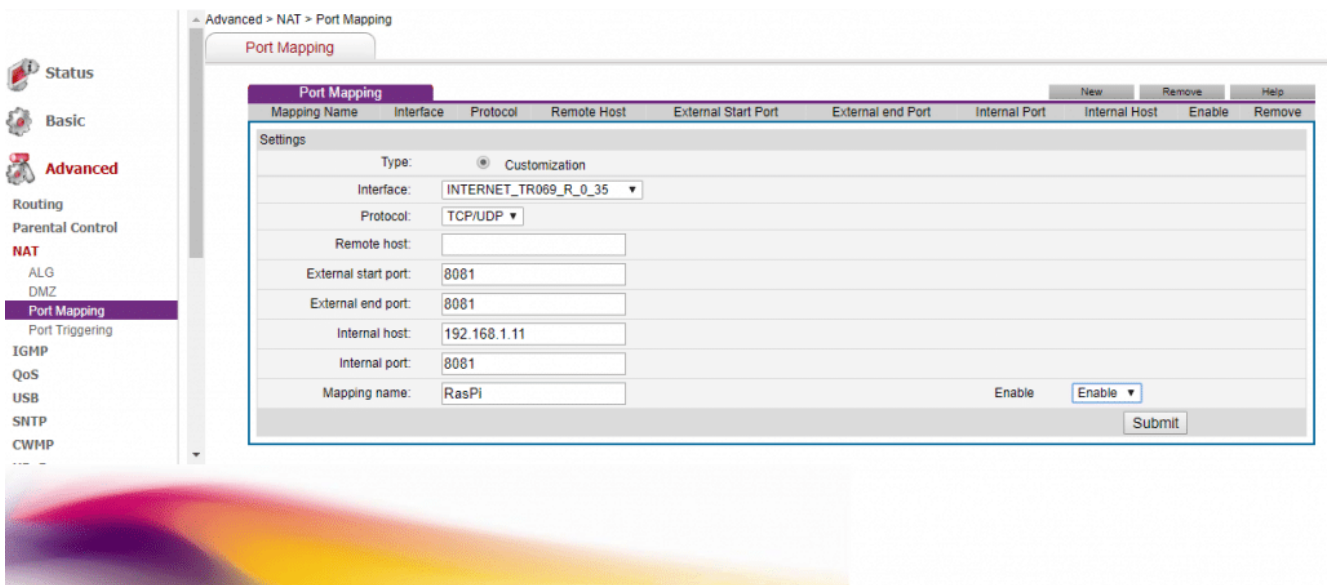

يجب أن تكون الآن قادر على الإتصال ببث الـ webcam على الـ راسبيري باي من خارج الشبكة. قد تحتاج إلى إعادة تشغيل الـ

Router لتصبح التغييرات مفعلة.

إذا لم تتمكن من الإتصال من خارج الشبكة المحلية، يمكنك تجربة ما يلي :

- تحقق من إعدادات جهاز router الخاص بك وتأكد من صحتها.
- تحقق من عنوان الـ IP انه لم يتغير . يمكنك إعداد Dynamic dns لمواجهة هذا.
- إعادة تشغيل الـ router .