


فحص البطارية باستخدام الأردوينو

في هذا المشروع سنتعلم كيفية استخدام الأردوينو لعمل جهاز بسيط يستخدم لإختبار حالة البطارية.



المكونات المطلوبة

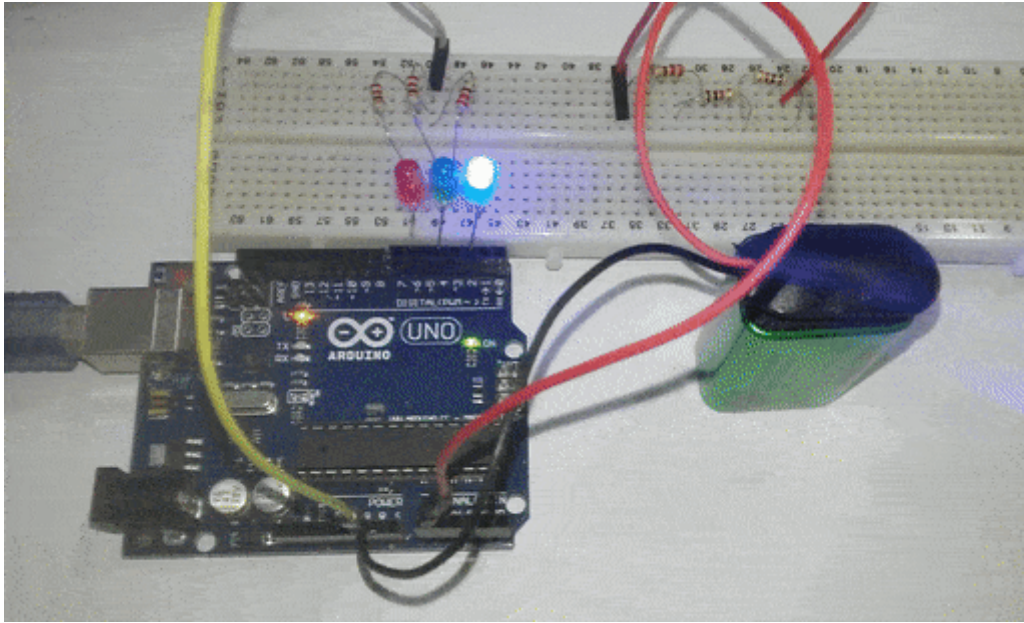

Arduino Uno




Blue LED



Green LED




Red LED

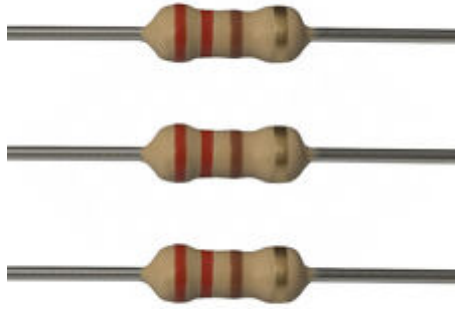

Ohm Resistors 220



2.2K Ohm Resistors

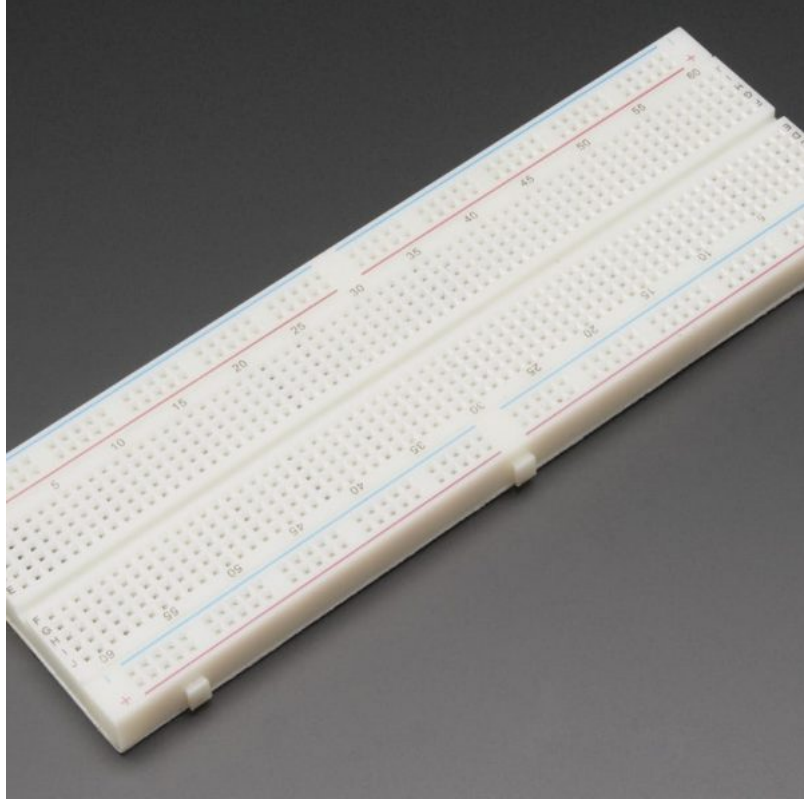

Breadboard



Wires

البطارية Battery


البطارية احد اهم الوسائل للحصول على جهد كهربائي لتشغيل مختلف الأجهزة. وهي عبارة عن وعاء يحتوي على مواد كيميائية تتفاعل مع بعضها لتوليد سيل من الإلكترونات. ومع مرور الوقت والإستخدام يقل هذا التفاعل الكيميائي مما يؤدي إلى قلة الشحنات الكهربائية وبالتالي انتاج فولتية اقل.



كي نتعرف على حالة البطارية، سنقوم بقياس جهدا لمعرفة ما إذا كانت البطارية ضعيفة أم متوسطة أم جيدة الشحن.


توصيل الدارة

قم بتوصيل الدارة كما هو مبين بالشكل التالي :

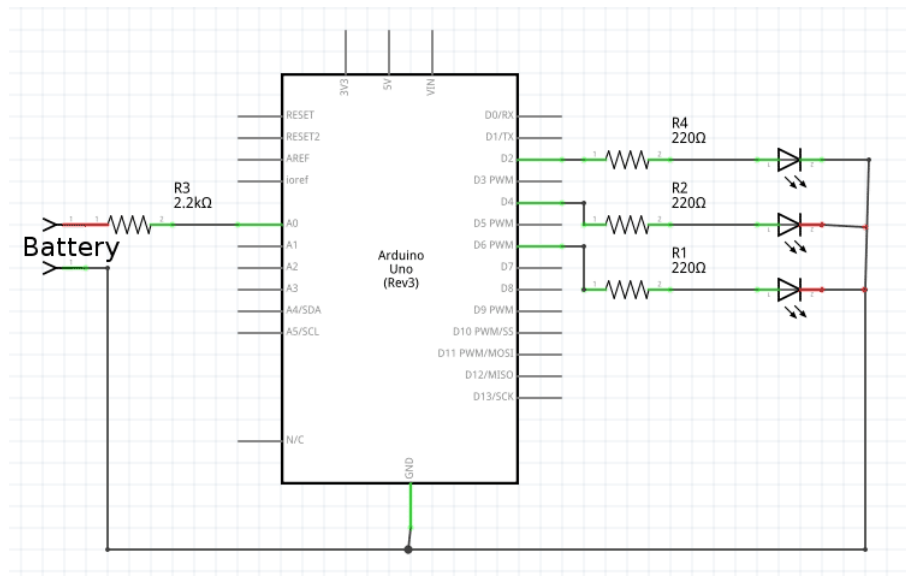


تم توصيل البطارية مع الاردوينو كما هو موضح بالجدول التالي .

البطارية	الاردوينو
الاحمر	A0
الاسود	Ground

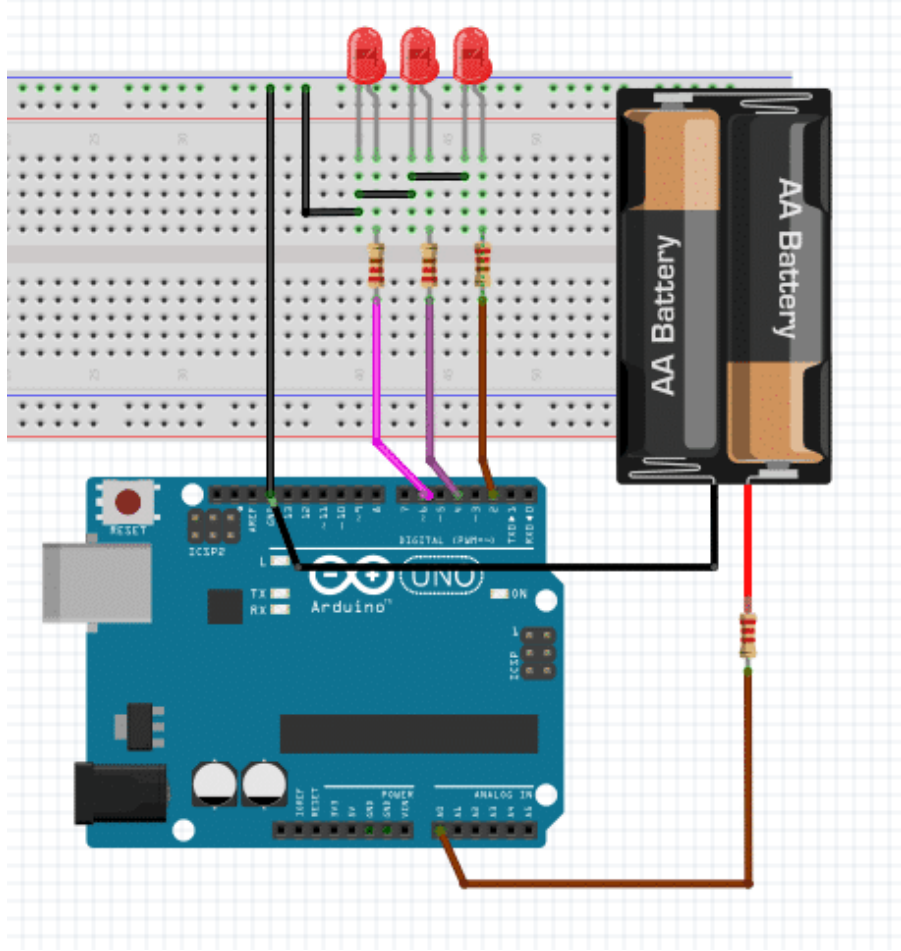

سيقوم الأردوينو بقياس جهد البطارية ومقارنته مع قيم محددة، واعتمادا على جهد البطارية سيتم إضاءة واحد من LEDs. على سبيل المثال إذا كانت البطارية جيدة سيتم إضاءة الـ LED الاخضر، وإذا كانت ضعيفة يضيء الأحمر، وإذا كانت متوسطة يضيء الأصفر.

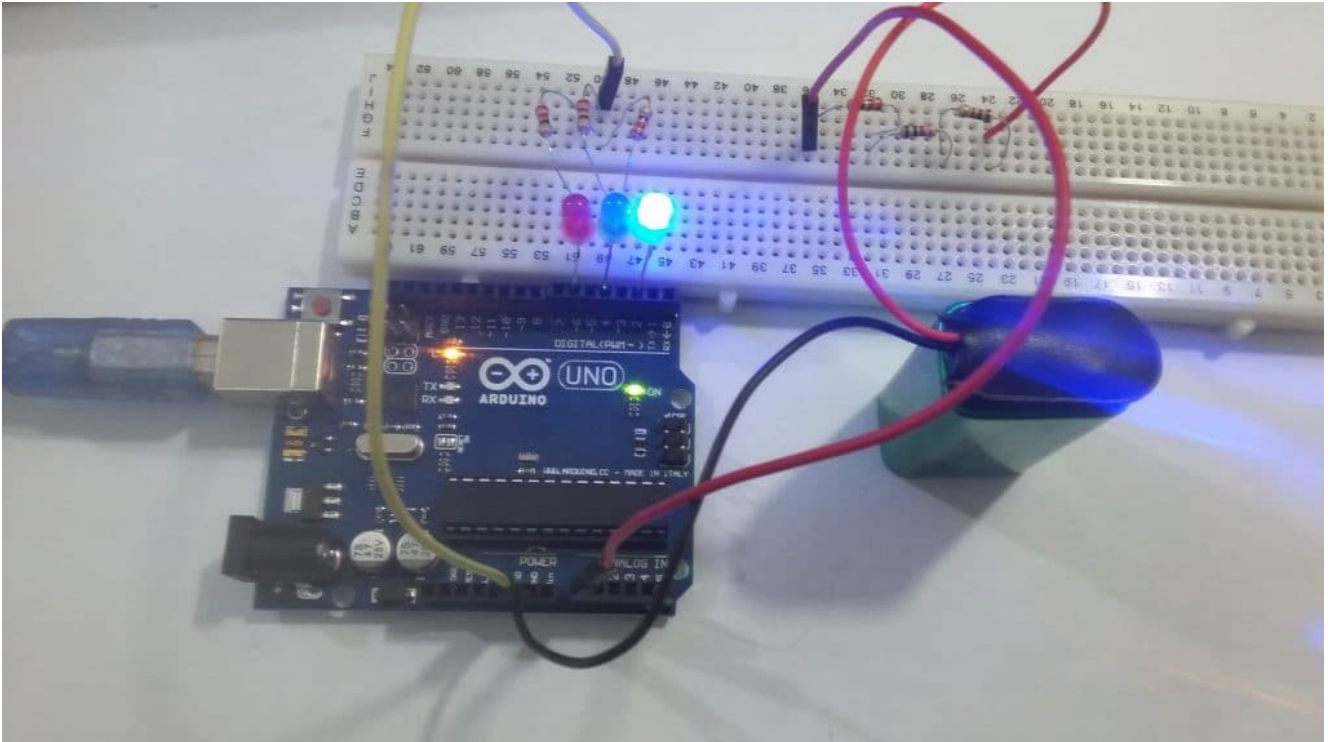

```

// new indicator
#define gled 2
// ok indicator
#define yled 4
// old indicator
#define rled 6

int analogVal = 0;
float voltage = 0;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(gled, OUTPUT);
  pinMode(yled, OUTPUT);
  pinMode(rled, OUTPUT);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  analogVal = analogRead(0);
  voltage = 0.0048*analogVal;
  if(voltage > 1.6)
  {
    digitalWrite(gled, HIGH);
    delay(2000);
    digitalWrite(gled, LOW);
    delay(1000);
  }
  else if(voltage < 1.6 && voltage > 1.4)
  {
    digitalWrite(yled, HIGH);
    delay(2000);
    digitalWrite(yled, LOW);
    delay(1000);
  }
  else if(voltage <= 1.4)
  {
    digitalWrite(rled, HIGH);
    delay(2000);
    digitalWrite(rled, LOW);
    delay(1000);
  }
}

```

شرح الكود :

في البداية، نقوم بتسمية منافذ الـ اردوينو التي تم توصيلها مع القطع الالكترونية. ثم يتم الإعلان عن المتغيرات التي سنحتاجها في البرنامج. سيتم استخدام المتغير analogVal لتسجيل قراءة الـ اردوينو للبطارية. والمتغير voltage لتسجيل جهد البطارية الفعلي بعد تحويلها إلى قيمة الجهد الفعلي.

```
// new indicator
#define gled 2
// ok indicator
#define yled 4
// old indicator
#define rled 6

int analogVal = 0;
float voltage = 0;
```

في الدالة (`setup()`)، نقوم بإعداد الـ LEDs كـ مخرج.

```
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(gled, OUTPUT);
  pinMode(yled, OUTPUT);
  pinMode(rled, OUTPUT);
}
```

في الدالة (`loop()`)، نقوم بقراءة قيمة جهد البطارية ثم تحويلها إلى قيمة الجهد الفعلية.

```
analogVal = analogRead(0);
voltage = 0.0048*analogVal;
```

ثم نقوم بعملية المقارنه للجهد بقيم معينة، وإعتمادا على هذا الجهد يتم إضاءة الـ LED الذي يعبر عن حالة البطارية.

```
if(voltage > 1.6)
{
  digitalWrite(gled, HIGH);
  delay(2000);
  digitalWrite(gled, LOW);
  delay(1000);
}
else if(voltage < 1.6 && voltage > 1.4)
{
  digitalWrite(yled, HIGH);
  delay(2000);
  digitalWrite(yled, LOW);
  delay(1000);
}
else if(voltage <= 1.4)
{
  digitalWrite(rled, HIGH);
  delay(2000);
  digitalWrite(rled, LOW);
  delay(1000);
}
```