


اردوينو – الدرس الثاني عشر – التحكم بشاشة LCD (الجزء الأول)


مقدمة

في هذا الدرس ستتعلم تركيب وتشغيل شاشة LCD.

الشاشة الكرسطالية LCD تمتلك اضاءة خلفية وتسمح بعرض سطرين، كل سطر يحتوى على 16 حرف كحد أقصى.

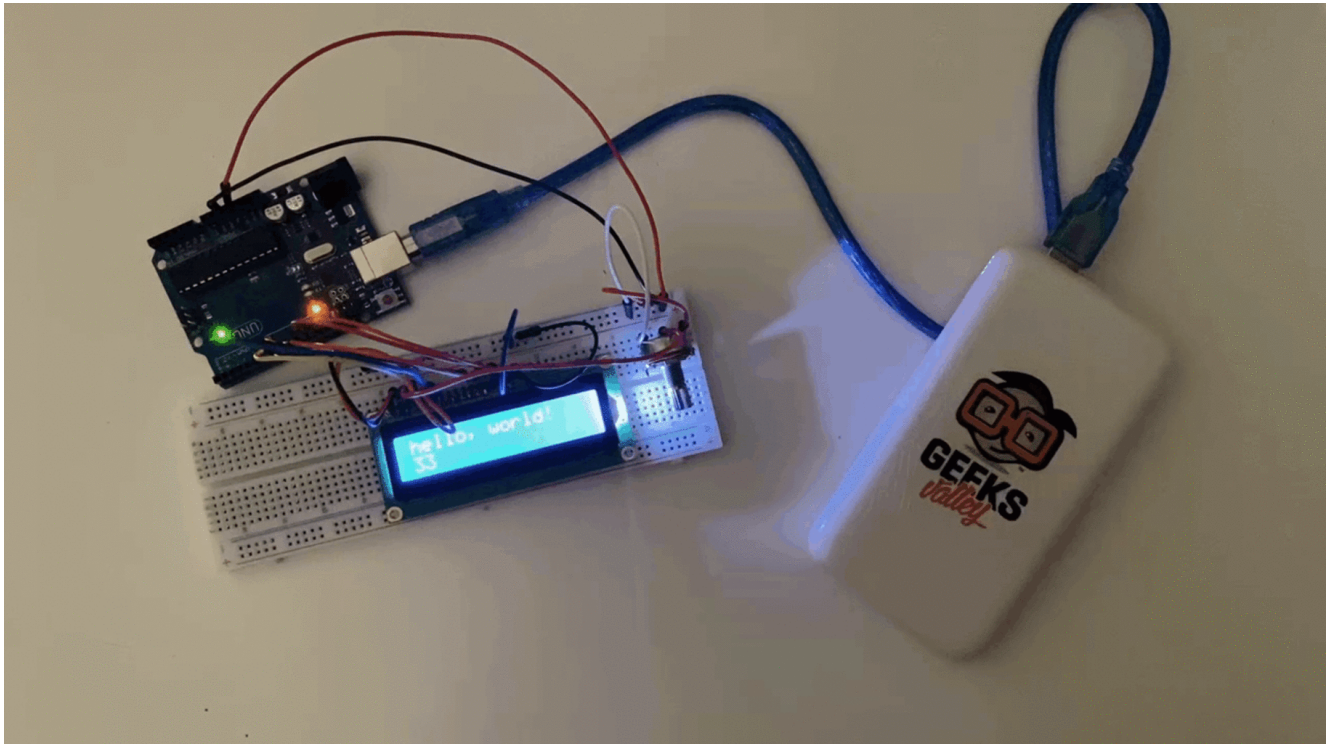

المواد والأدوات

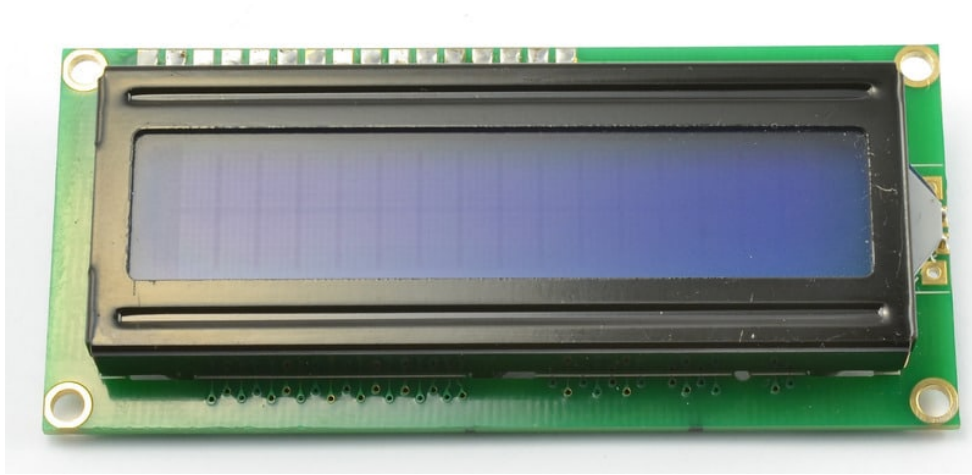


(LCD Display (16×2 characters ×1




(10kΩ variable resistor (pot مقاوم متغير ×1



(Half-size Breadboard) ×1 لوحة التجارب

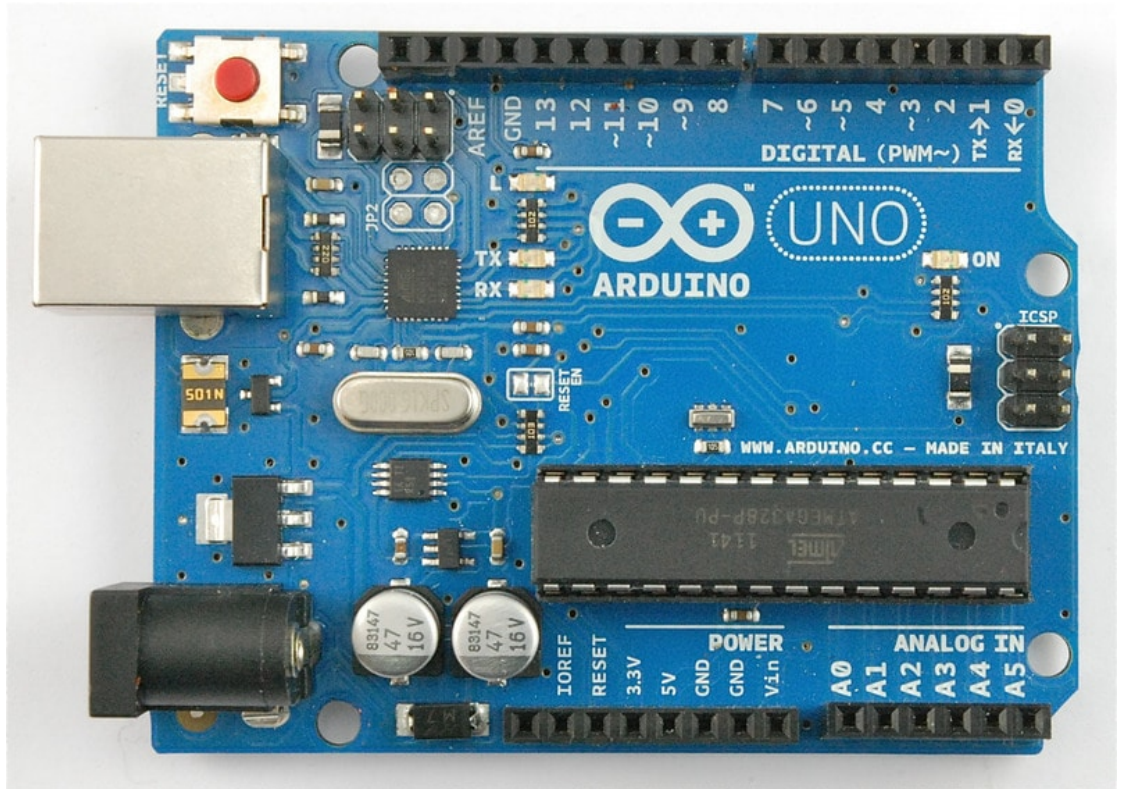

1 × اردوينو اونو

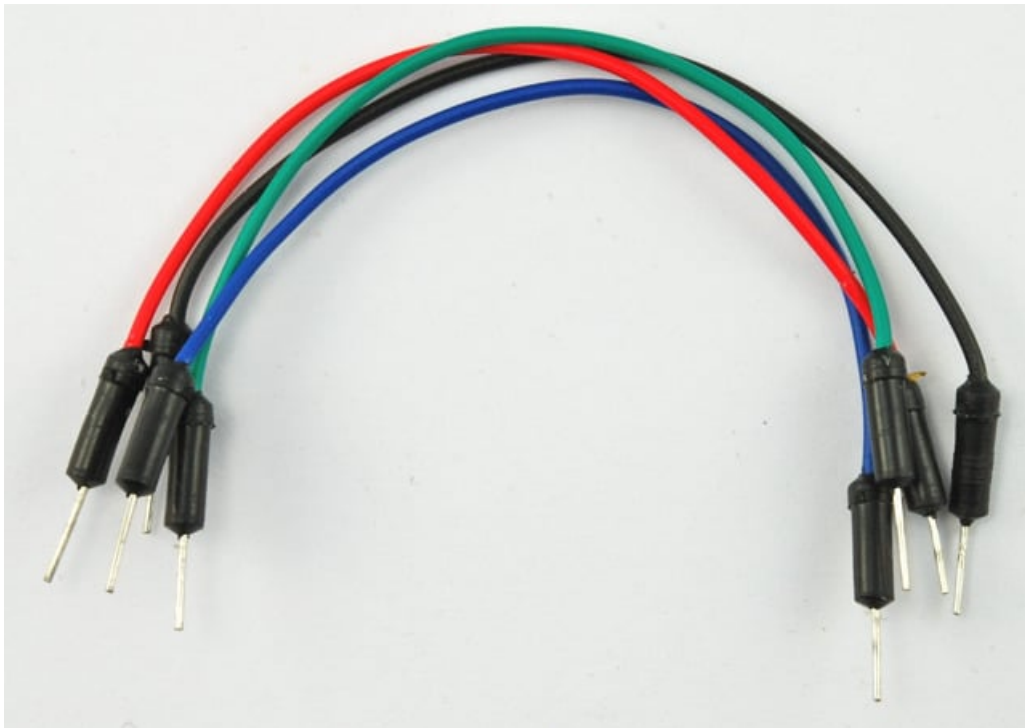

حزمة أسلاك توصيل (ذكر-ذكر)




×1 سلك اردوينو

تلحيم رؤوس التوصيل للشاشة LCD

قد تجد أن الشاشة لا تمتلك رؤوس 'pins' ليتم تركيبها على لوح التجارب كما تجري العادة لبعض القطع الالكترونية الاخرى كالازرار مثلاً.


الشاشة تحتاج إلى 16 رأس توصيل، لذا ان كنت تمتلك شريط رؤوس أكثر من ذلك، ما عليك سوى قصها ليكون مجموعها 16 رأس فقط.

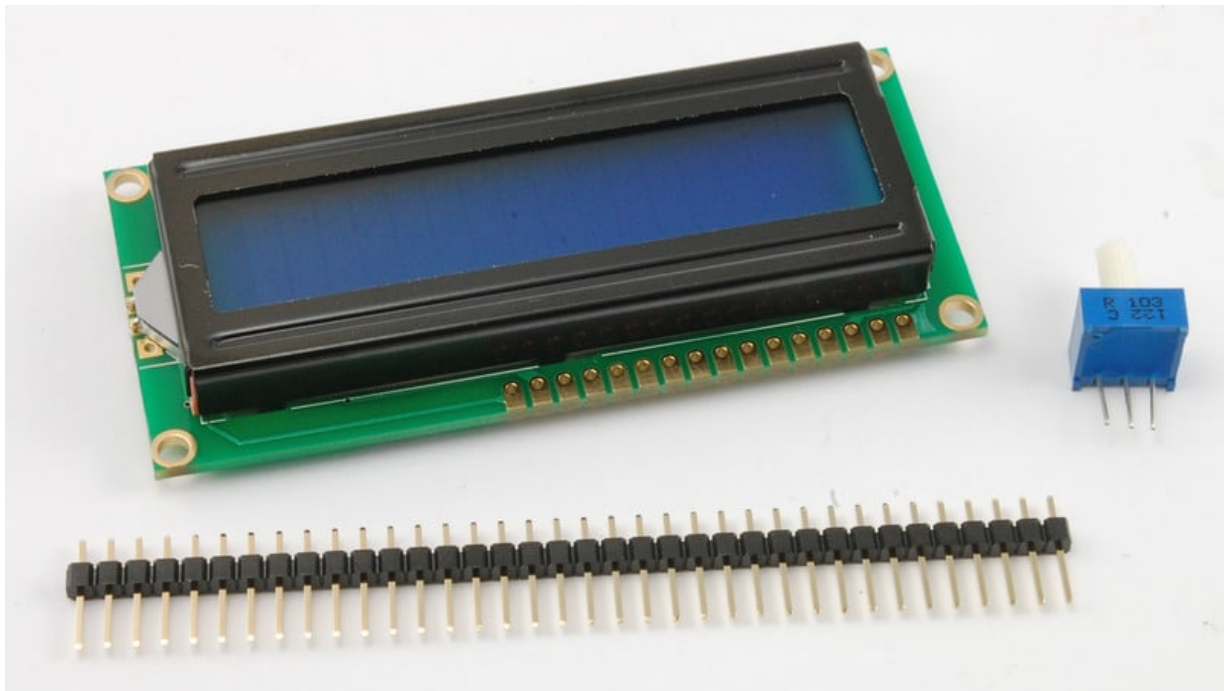

ضع الشاشة على شريط الرؤوس (الجهة الأقصر) ولحم كل رأس على حدة كما في الصورة التالية: (كن حريصاً)

هناك بعض التوصيلات التي عليك ربطها، لذلك من الأفضل أن تضع شاشة الـ LCD بمحاذاة لوح التجارب بحيث نستطيع من تعقب التوصيلات بشكل صحيح كما في صورة التصميم السابقة.

تذكر أن السلك الأصفر الطويل هو ما يربط المقاوم المتغير بمنفذ pin 3 لشاشة الـ LCD. المقاوم المتغير وظيفته هنا هي لتغيير درجة سطوع الشاشة.

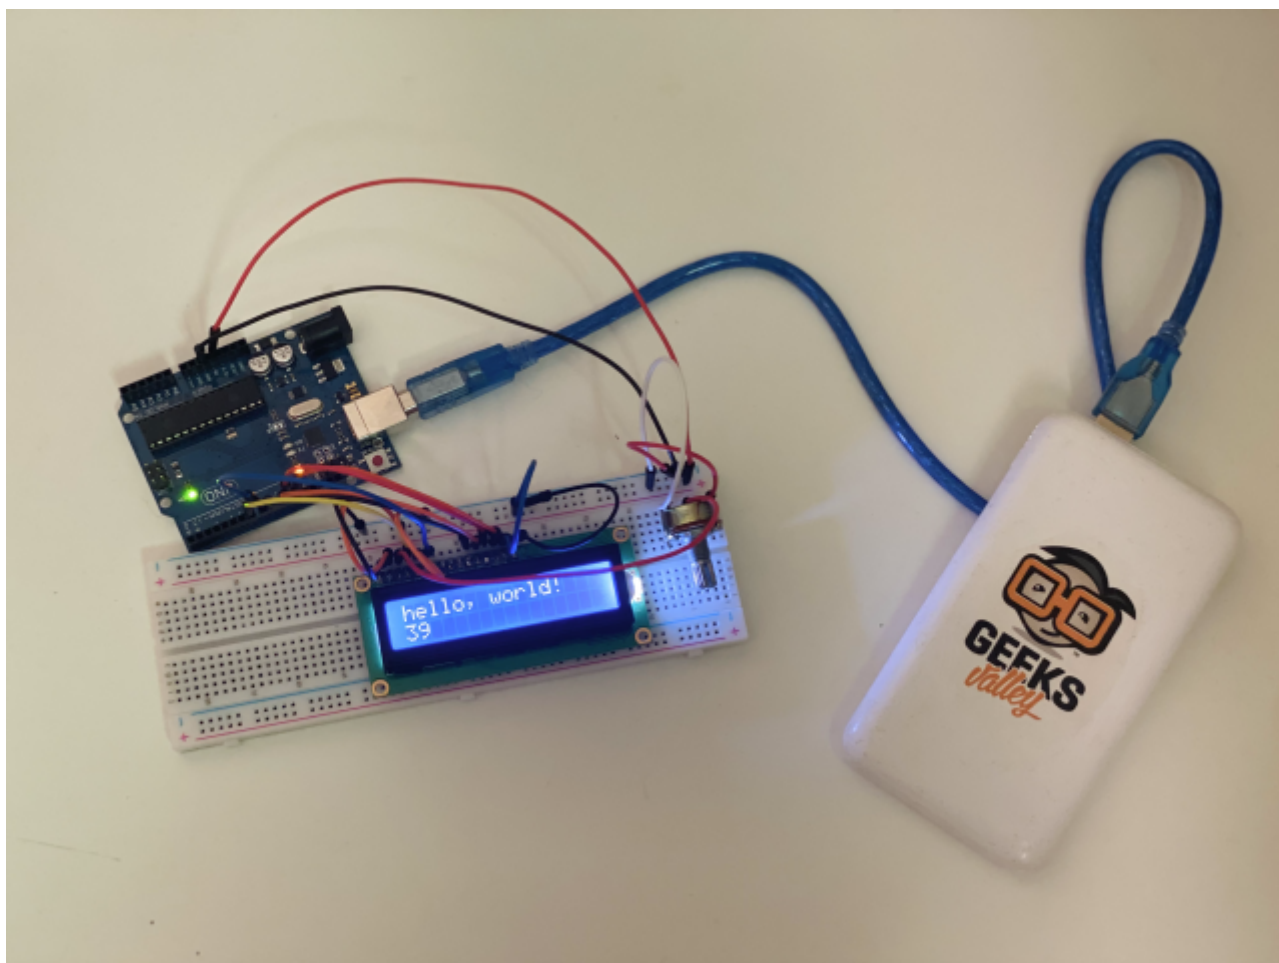

الكود البرمجي

برنامج الأردوينو IDE يحتوي على مكتبة من الأمثلة خاصة بإستخدام شاشة الـ LCD والتي ستقوم باستخدام احدها الآن. تستطيع ان تجدها عبر الذهاب إلى:

File> Examples> Liquid Crystal > HelloWorld

هذا المثال يستخدم منافذ مختلفة عن التي تقوم بإستخدامها في هذا الدرس، لذلك إبحث عن السطر التالي:

```
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
```

وغيره إلى:

```
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);
```

ارفع الكود إلى متحكم الاردوينو وسترى جملة 'Hello World' تظهر على الشاشة يتبعها رقم (عداد بدأ من الرقم صفر).

السطر الأول الذي يتوجب عليك ملاحظته هو السطر الأول من البرنامج:

```
#include <LiquidCrystal.h>
```

هذا السطر يطلب من الأردوينو استعمال مكتبة الشاشة الكرسطالية (حتى يستطيع الأردوينو من استيعاب الاوامر الخاصة بالشاشة)
السطر الآخر الذي علينا معرفته هو السطر الذي قمت بتغييره.

هذا السطر يوضح أي من منافذ الأردوينو التي قمت بإستخدامها للربط مع منافذ (رؤوس) الشاشة:

```
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);
```

في دالة setup هنالك سطرين:

```
lcd.begin(16, 2);  
lcd.print("hello, world!");
```

السطر الأول يخبر مكتبة الشاشة الكرسطالية العدد الأقصى لخانات السطر الواحد وعدد السطور الأقصى التي تسمح بها الشاشة.
والسطر الثاني لإظهار الجملة التي ترغب بإظهارها في الشاشة.

في دالة loop هنالك سطرين:

```
lcd.setCursor(0, 1);  
lcd.print(millis()/1000);
```

السطر الأول لإعداد المؤشر على الشاشة (حيث ستظهر الجمل التي ترغب بإظهارها)
السطر الثاني لإظهار أجزاء الثانية منذ أن بدأ تشغيل البرنامج على الأردوينو.

أنشطة أخرى

جرب الضغط على زر إعادة reset في الاردوينو، ولاحظ أن العداد يبدأ مرة أخرى من الصفر.
يمكنك تغيير اعداد المؤشر (موضع الجملة والرقم).