



# منبه بمواعيد الدواء باستخدام الاردوينو

## مقدمة

توجد عدة تطبيقات وأنظمة ذكية تساعد المريض على الالتزام بأخذ الدواء الصحيح في الوقت المناسب، وتساعد الطبيب على متابعة الخطة العلاجية، في هذا الدرس ستتعلم صنع منبه بمواعيد الدواء باستخدام الاردوينو ووحدة الوقت الحقيقي (RTC).

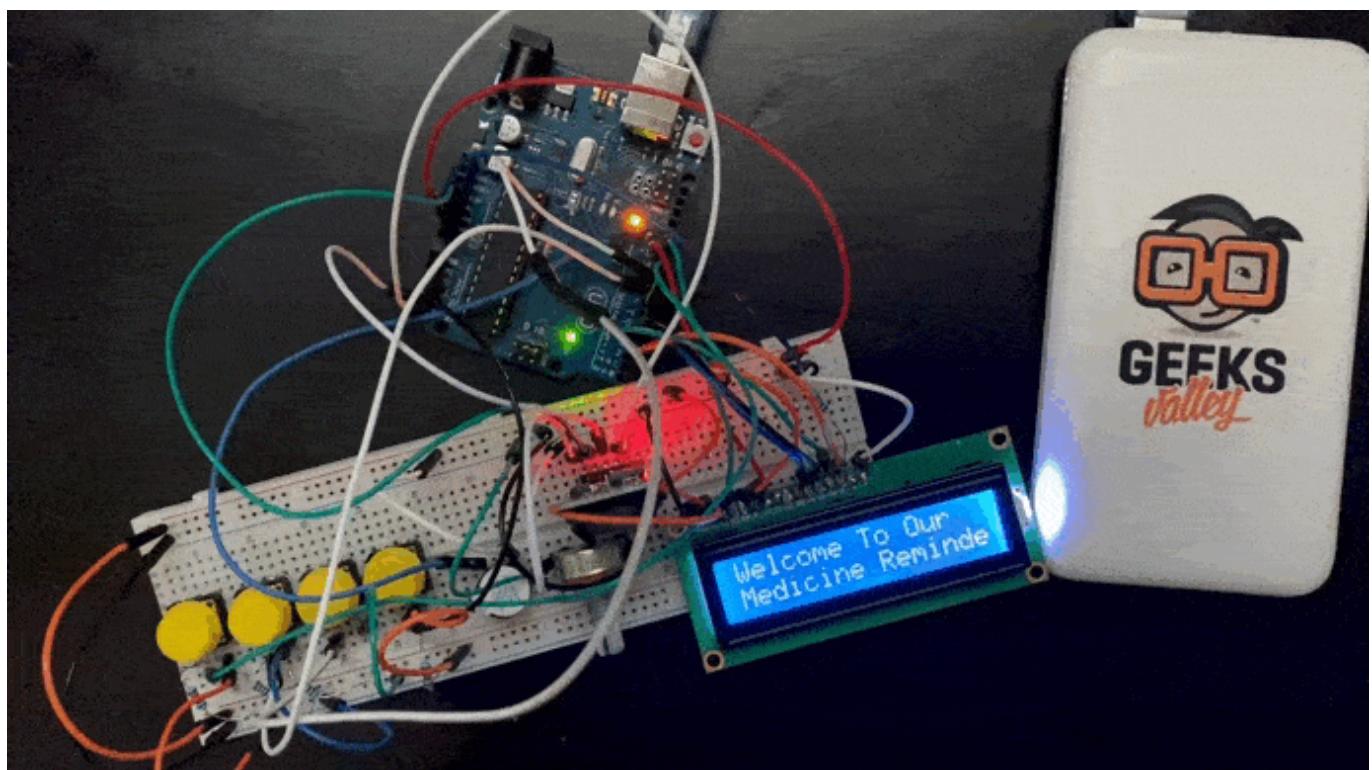


## المواد والأدوات

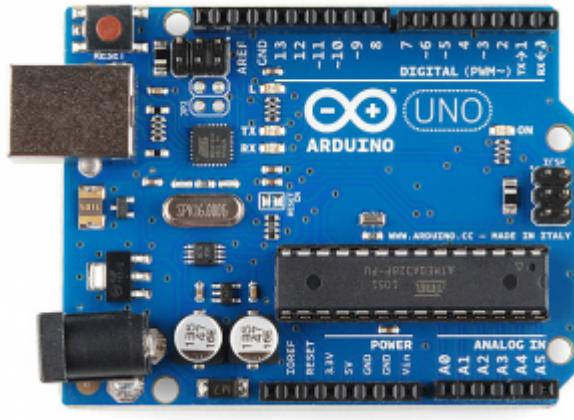

١ × اردوينو اونو




١ × سلك الاردوينو

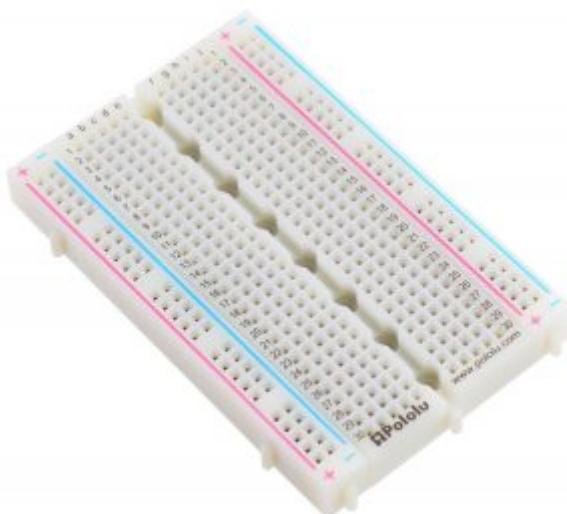

١ × لوحة تجارب - حجم كبير



١ × شاشة كرستالية

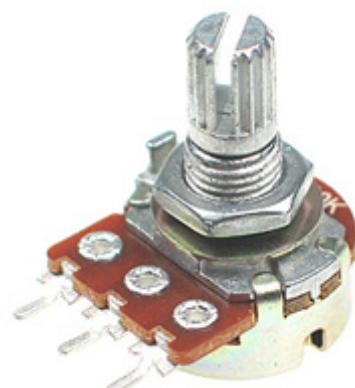

١ × مقاومة متغيرة




١ × مصدر صوت



حزمة أسلاك توصيل (نكر - نكر)




Ω 220 مقاومة ×5

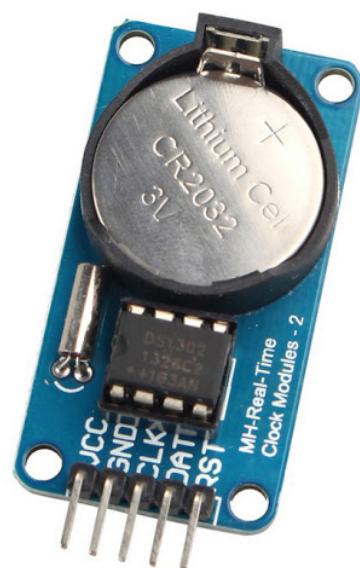

١ × وحدة الوقت الحقيقي (RTC)



٤ × ضغاط

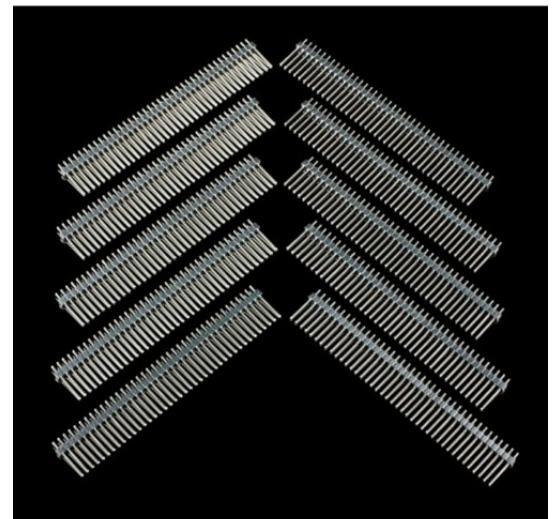


١ × 40 رأس دبوس

## توصيل الدائرة

لمعرفة المزيد حول الشاشة الكريستالية يمكنك الرجوع للدرس التحكم بالشاشة الكريستالية LCD

لابد من تلحيم المنافذ مع الشاشة الكريستالية، للمزيد حول اللحام يمكنك الرجوع للدرس تعلم كيفية التلحيم - تلحيم القطع باللوحة الإلكترونية

والمزيد حول وحدة الوقت الحقيقي يمكنك الرجوع للدرس استخدام DS3231 RTC Module مع الأردوينو

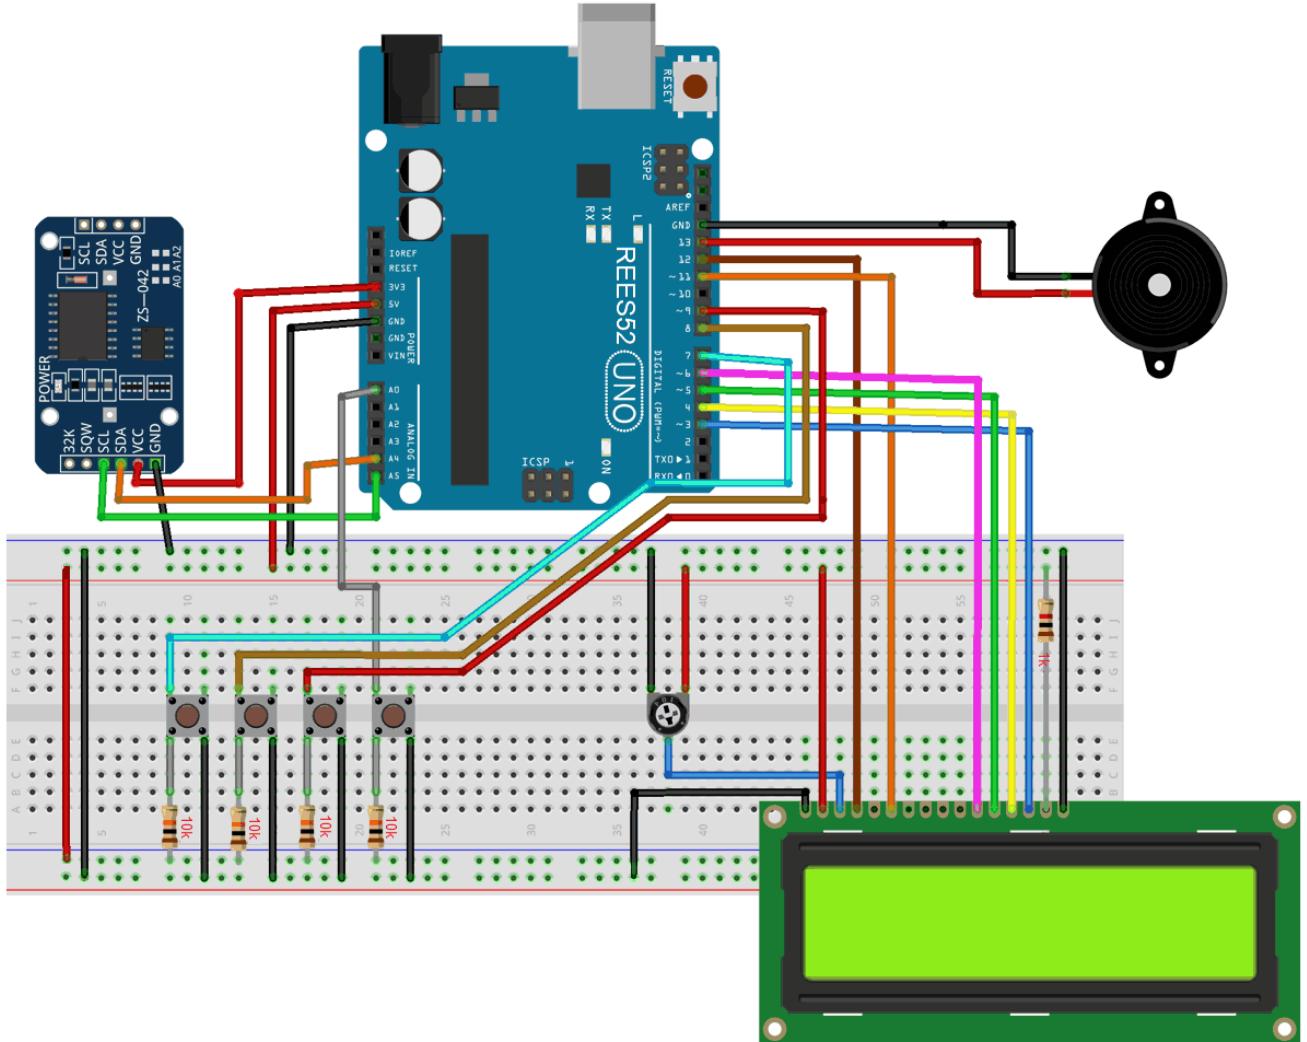

## الكود البرمجي

في البداية عليك تحميل مكتبة وحدة الوقت الحقيقي (RTC).

ارفع كود منه بمواعيد الدواء باستخدام برنامج اردوينو IDE.

```
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
#include <EEPROM.h>

RTC_DS3231 rtc;

const int rs = 12, en = 11, d4 = 6, d5 = 5, d6 = 4, d7 = 3; // lcd pins
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);

int buzz = 13;
int addr=17;

const int buttonPin2 = 9;
const int buttonPin3 = 8;
```

```

const int buttonPin1 = A0;
const int buttonPin4 = 7; // the pin that the pushbutton is attached to
int val2 = 0;
int val3=0;
int pushVal;
int bS1 = 0;           // current state of the button
int lBS1 = 0;          // previous state of the button

int bS2 = 0;           // current state of the button
int lBS2 = 0;

int bS3 = 0;           // current state of the button
int lBS3 = 0;

int bS4 = 0;           // current state of the button
int lBS4 = 0;

// configure the pins to the right mode
int buzz8amHH = 8;      // HH - hours      ##Set these for reminder time
in 24hr Format
int buzz8amMM = 00;      // MM - Minute
int buzz8amSS = 00;      // SS - Seconds

int buzz2pmHH = 8;       // HH - hours
int buzz2pmMM = 1;       // MM - Minute
int buzz2pmSS = 00;      // SS - Seconds

int buzz8pmHH = 8;       // HH - hours
int buzz8pmMM = 2;       // MM - Minute
int buzz8pmSS = 00;      // SS - Seconds

int nowHr, nowMin, nowSec;

void gwsMessege(){        // print get well soon messege
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Stay Healthy :)"); // Give some cheers
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Get Well Soon :)// wish
}

void helpScreen() {        // function to display 1st screen in LCD
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Press Buttons");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("for Reminder...!");
}

void timeScreen() {         // function to display Date and time in LCD screen

```

```

DateTime now = rtc.now();           // take rtc time and print in display
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Time:");
lcd.setCursor(6, 0);
lcd.print(nowHr = now.hour(), DEC);
lcd.print(":");
lcd.print(nowMin = now.minute(), DEC);
lcd.print(":");
lcd.print(nowSec = now.second(), DEC);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Date: ");
lcd.print(now.day(), DEC);
lcd.print("/");
lcd.print(now.month(), DEC);
lcd.print("/");
lcd.print(now.year(), DEC);
delay(500);
}

void setup()
{
Wire.begin();
  rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));           // uncomment this to
set the current time and then comment in next upload when u set the time
//rtc.adjust(DateTime(2019, 1, 10, 7, 59, 30));           // manual time set

  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Welcome To Our");                                // print a
messege at startup
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Medicine Reminder");
  delay(1000);
  gwsMessege();
  delay(3000);
  helpScreen();
  delay(2000);
  timeScreen();
  delay(3000);
  lcd.clear();

  pinMode(buttonPin1, INPUT);
  pinMode(buttonPin2, INPUT);
  pinMode(buttonPin3, INPUT);
  pinMode(buttonPin4, INPUT);
  pinMode(buzz, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void ValSet(){
  Serial.println(EEPROM.read(addr));
}

```

```

val2 = EEPROM.read(addr);                                // read previously saved value
of push button to start from where it was left previously
switch (val2) {
    case 1:
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("Reminder set ");
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("for Once/day !");
        pushVal = 1;
        delay(500);
        break;
    case 2:
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("Reminder set ");
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("for Twice/day !");
        pushVal = 2;
        delay(500);
        break;
    case 3:
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("Reminder set ");
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("for Thrice/day !");
        pushVal = 3;
        delay(500);
        break;
}
}

// the main loop will constantly check to see if the button has been pressed
// if it has, a counter is incremented, and then some action can be taken
void loop()
{
    if (pushVal == 1) {                                //call to set thrice/day
        then remind at 8am                            // if push button 1 pressed
        at8am();                                     //function to start buzzing at
8am
    }
    else if (pushVal == 2) {                           // if push button 2 pressed
        then remind at 8am and 8pm
        at8am();
        at8pm();                                     //function to start buzzing at
8pm
    }
    else if (pushVal == 3) {                           // if push button 3 pressed
        then remind at 8am and 8pm
        at8am();
        at2pm();                                     //function to start buzzing
at 8pm
    }
}

```

```

    at8pm();
}

// read the state of the button
bS1 = digitalRead(buttonPin1);
bS2 = digitalRead(buttonPin2);
bS3 = digitalRead(buttonPin3);
bS4 = digitalRead(buttonPin4);

// check to see if it different than the last time we checked

if (bS2 != lBS2) {
    // either the button was just pressed or just released
    if (bS2 == HIGH) {
        // it was just pressed
        Serial.println("n02");
        EEPROM.write(17,1);
        push1();
        delay(1000);
    }
}
lBS2 = bS2;

if (bS3 != lBS3) {
    // either the button was just pressed or just released
    if (bS3 == HIGH) {
        // it was just pressed
        Serial.println("no3");
        EEPROM.write(17,2);
        push2();
        delay(1000);
    }
}
lBS3 = bS3;

if (bS4 != lBS4) {
    // either the button was just pressed or just released
    if (bS4 == HIGH) {
        // it was just pressed
        Serial.println("no4");
        EEPROM.write(17,3);
        push3();
        delay(1000);
    }
}
lBS4 = bS4;

if (bS1 != lBS1) {
    // either the button was just pressed or just released
    if (bS1 == HIGH) {
        val3=EEPROM.read(addr);
    }
}

```

```

        EEPROM.write(17,0);
        digitalWrite(buzz, LOW);
        pinstop();
        EEPROM.write(17,val3);
    }
}
lBS1 = bS1;

timeScreen();
ValSet();
}

void push1() { // function to set reminder once/day
//save the state of push button-1
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Reminder set ");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("for Once/day !");
    delay(1200);
    lcd.clear();
}

void push2() { //function to set reminder twice/day
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Reminder set ");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("for Twice/day !");
    delay(1200);
    lcd.clear();
}

void push3() { //function to set reminder thrice/day
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Reminder set ");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("for Thrice/day !");
    delay(1200);
    lcd.clear();
}

void pinstop(){ //function to stop buzzing when user pushes stop
push button
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Take Medicine ");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("with Warm Water");
    delay(5000);
    lcd.clear();
}

void at8am() { // function to start buzzing at 8am
}

```

```

DateTime t = rtc.now();
if (int(t.hour()) == buzz8amHH && int(t.minute()) == buzz8amMM &&
(int(t.second()) == buzz8amSS || int(t.second()) < buzz8amSS+10)) {
    ///////////////////////////////////////////////////
    digitalWrite(buzz,HIGH);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Time to take ");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Morning medicines.");
    delay(5000);

    ///////////////////////////////////////////////////
}

}

void at2pm() {                                // function to start buzzing at 2pm
DateTime t = rtc.now();
if (int(t.hour()) == buzz2pmHH && int(t.minute()) == buzz2pmMM &&
(int(t.second()) == buzz2pmSS || int(t.second()) < buzz2pmSS+10)) {
    ///////////////////////////////////////////////////
    digitalWrite(buzz,HIGH);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Time to take ");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Afternoon medicines.");
    delay(5000);

    ///////////////////////////////////////////////////
}
}

void at8pm() {                                // function to start buzzing at 8pm
DateTime t = rtc.now();
if (int(t.hour()) == buzz8pmHH && int(t.minute()) == buzz8pmMM &&
(int(t.second()) == buzz8pmSS || int(t.second()) < buzz8pmSS+10)) {
    ///////////////////////////////////////////////////
    digitalWrite(buzz,HIGH);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Time to take ");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Night medicines.");
    delay(5000);

    ///////////////////////////////////////////////////
}
}

```

# شرح الكود البرمجي

لذلك في البداية نقوم بإدراج مكتبة Wire.h ، التي تحتوى على الدوال اللازمه للتواصل بين الاردوينو والـ RTC Module . كما نقوم أيضاً بإدراج مكتبة LiquidCrystal.h التي تحتوى على الدوال الخاصة بشاشة الـ LCD، والتي سيتم استخدامها لعرض حالة المنبه ومكتبة RTCLib.h لتعيين الوقت الحقيقي.

نستطيع تحميل مكتبة الشاشة الكريستالية بتتبع المسار التالي:

Sketch > Include libraries > Manage libraries

ثم نكتب بخانة البحث Liquid crystal by Arduino

ثم نضغط على Install .

```
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Wire.h>
#include <RTCLib.h>
#include <EEPROM.h>
```

بعد ذلك عرّفنا المتغيرات الخاصة بالشاشة الكريستالية.

```
const int rs = 12, en = 11, d4 = 6, d5 = 5, d6 = 4, d7 = 3; // lcd pins
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
```

حدّدنا المنفذ الذي استخدمناه لربط مصدر الصوت مع الاردوينو=13 .

```
int buzz = 13;
```

مفأط الضغط التي تم ربطها مع الاردوينو بالمنافذ الرقمية 3 وهم 7 .buttonPin=9, buttonPin=8, buttonPin4=7

وهناك مفتاح ضغط واحد تم ربطه بالمنافذ التنازليه وهو .buttonPin1=A0

```
const int buttonPin2 = 9;
const int buttonPin3 = 8;
const int buttonPin1 = A0;
const int buttonPin4 = 7; // the pin that the pushbutton is attached to
```

هنا توضيح لحالة مفاتيح الضغط الأربع الابتدائية =0 جميعها.

```
int bS1 = 0; // current state of the button
int lBS1 = 0; // previous state of the button

int bS2 = 0; // current state of the button
int lBS2 = 0;

int bS3 = 0; // current state of the button
int lBS3 = 0;

int bS4 = 0; // current state of the button
```

```
int lBS4 = 0;
```

يمكنك تعين 3 أوقات مختلفة في اليوم لتناول الأدوية أو يمكنك الاكتفاء بوقتين أو وقت واحد.  
على سبيل المثال الوقت الأول لتناول الدواء: الساعة الثامنة صباحاً.

```
int buzz8amHH = 8
```

```
int buzz8amMM = 0
```

```
int buzz8amSS = 0
```

الوقت الثاني: الساعة الواحدة و55 دقيقة مساءً.

```
int buzz2pmHH = 14
```

```
int buzz2pmMM = 55
```

```
int buzz2pmSS = 0
```

الوقت الثالث: الساعة السادسة و55 دقيقة و20 ثانية مساءً.

```
int buzz8pmHH = 18
```

```
int buzz8pmMM = 55
```

```
int buzz8pmSS = 20
```

```
// configure the pins to the right mode
int buzz8amHH = 8; // HH - hours ##Set these for reminder time in 24hr Format
int buzz8amMM = 0; // MM - Minute
int buzz8amSS = 0; // SS - Seconds

int buzz2pmHH = 14; // HH - hours
int buzz2pmMM = 55; // MM - Minute
int buzz2pmSS = 0; // SS - Seconds

int buzz6pmHH = 18; // HH - hours
int buzz6pmMM = 55; // MM - Minute
int buzz6pmSS = 20; // SS - Seconds
```

هنا سيتم طباعة في السطر الأول Stay Healthy ابقي بصحة جيدة.

وفي السطر الثاني Get Well Soon ستكون بصحة جيدة قريباً.

```
void gwsMessege(){ // print get well soon messege
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Stay Healthy :)); // Give some cheers
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Get Well Soon :));// wish
}
```

هنا سيتم طباعة في السطر الأول Press Buttons اضغط أيّاً من الأزرار.

وفي السطر الثاني for Reminder من أجل المنبه.

```
void helpScreen() { // function to display 1st screen in LCD
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Press Buttons");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("for Reminder...!");
}
```

هنا سيتم حساب الوقت والتاريخ باستخدام وحدة الوقت الحقيقي RTC.

```
void timeScreen() { // function to display Date and time in LCD screen
DateTime now = rtc.now(); // take rtc time and print in display
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Time:");
lcd.setCursor(6, 0);
lcd.print(nowHr = now.hour(), DEC);
lcd.print(":");
lcd.print(nowMin = now.minute(), DEC);
lcd.print(":");
lcd.print(nowSec = now.second(), DEC);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Date: ");
lcd.print(now.day(), DEC);
lcd.print("/");
lcd.print(now.month(), DEC);
lcd.print("/");
lcd.print(now.year(), DEC);
delay(5000);
}
```

Welcome To Our Medicine Reminder أهلاً بك بنظام المنبه الذكي. هنا سيتم طباعة أول جملة على الشاشة


بعد ذلك عليك الاختيار بين 4 أزرار.

الزر الأول على اليسار: لاختيار منبه يعمل مرة واحدة فقط في اليوم (عليك تعين الوقت المناسب).

الزر الثاني على اليسار: لاختيار منبه مرتبن في اليوم (عليك تعين وقتان مناسبان).

الزر الثالث على اليسار: لاختيار منبه ثلاث مرات في اليوم (عليك تعين ثلاث أوقات مناسبة).

الزر الرابع على اليسار: لإيقاف المنبه.

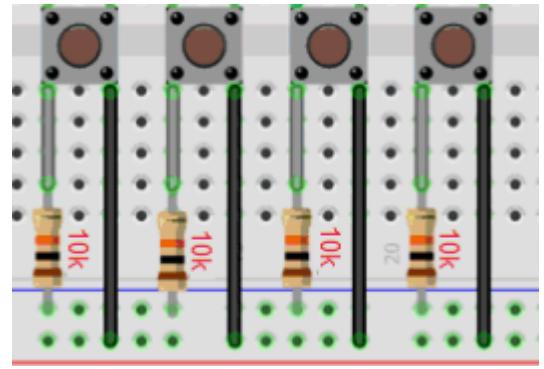

المخرجات ستكون على الشاشة الكريستالية وسيبدأ مصدر الصوت بالعمل لتنبيه المريض بموعد تناول الأدوية.

```

void setup()
{
Wire.begin();
rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); // uncomment this to set the current
time and then comment in next upload when u set the time
//rtc.adjust(DateTime(2019, 10, 12, 15, 50, 30)); // manual time set

lcd.begin(16, 2);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Welcome To Our"); // print a messege at startup
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Medicine Reminder");
delay(1000);
gwsMessege();
delay(3000);
helpScreen();
delay(2000);
timeScreen();
delay(3000);
lcd.clear();

pinMode(buttonPin1, INPUT);
pinMode(buttonPin2, INPUT);
pinMode(buttonPin3, INPUT);
pinMode(buttonPin4, INPUT);
pinMode(buzz, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}

```

إذا ضغطت على المفتاح الأول: ستظهر لك رسالة مفادها أنك اخترت المنبه مرة واحدة في اليوم.

إذا ضغطت على المفتاح الثاني: ستظهر لك رسالة مفادها أنك اخترت المنبه مرتين في اليوم.

إذا ضغطت على المفتاح الثالث: ستظهر لك رسالة مفادها أنك اخترت المنبه ثلاثة مرات في اليوم.

```

void ValSet(){
Serial.println(EEPROM.read(addr));
val2 = EEPROM.read(addr); // read previosuly saved value of push button to start
from where it was left previously

```

```

switch (val2) {
case 1:
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Reminder set ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("for Once/day !");
pushVal = 1;
delay(5000);
break;
case 2:
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Reminder set ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("for Twice/day !");
pushVal = 2;
delay(5000);
break;
case 3:
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Reminder set ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("for Thrice/day !");
pushVal = 3;
delay(5000);
break;
}

```

هنا سيتم ربط الأزرار مع الشاشة الكريستالية ووحدة الوقت الحقيقي ومصدر الصوت.

إذا تم الضغط على الزر الأول سيعمل المنبه مرة واحدة في اليوم حسب الساعة المعيينة بالكود وسينطبع على الشاشة ذلك وسيبدأ مصدر الصوت بالعمل.

وهكذا مع بقية الأزرار.

```

void loop()
{ //call to set thrice/day
if (pushVal == 1) { // if push button 1 pressed then remind at 8am
at8am(); //function to start buzzing at 8am
}
else if (pushVal == 2) { // if push button 2 pressed then remind at 8am and 8pm
at8am();
at8pm(); //function to start buzzing at 8mm
}
else if (pushVal == 3) { // if push button 3 pressed then remind at 8am and 8pm
at8am();
at2pm(); //function to start buzzing at 8mm
at8pm();
}
// read the state of the button
bS1 = digitalRead(buttonPin1);

```

```

bS2 = digitalRead(buttonPin2);
bS3 = digitalRead(buttonPin3);
bS4 = digitalRead(buttonPin4);
// check to see if it different than the last time we checked
if (bS2 != lBS2) {
// either the button was just pressed or just released
if (bS2 == HIGH) {
// it was just pressed
Serial.println("n02");
EEPROM.write(17,1);
push1();
delay(1000);
}
}
lBS2 = bS2;
if (bS3 != lBS3) {
// either the button was just pressed or just released
if (bS3 == HIGH) {
// it was just pressed
Serial.println("no3");
EEPROM.write(17,2);
push2();
delay(1000);
}
}
lBS3 = bS3;
if (bS4 != lBS4) {
// either the button was just pressed or just released
if (bS4 == HIGH) {
// it was just pressed
Serial.println("no4");
EEPROM.write(17,3);
push3();
delay(1000);
}
}
lBS4 = bS4;

if (bS1 != lBS1) {
// either the button was just pressed or just released
if (bS1 == HIGH) {
val3=EEPROM.read(addr);
EEPROM.write(17,0);
digitalWrite(buzz, LOW);
pinstop();
EEPROM.write(17,val3);
}
}
lBS1 = bS1;
timeScreen();
ValSet();
}

```

هنا برمجة الرسالة التي ستنطبع بعد الضغط على الزر الأول Once/day

```
void push1() { // function to set reminder once/day //save the state of push  
button-1  
lcd.clear();  
lcd.setCursor(0, 0);  
lcd.print("Reminder set ");  
lcd.setCursor(0, 1);  
lcd.print("for Once/day !");  
delay(5000);  
lcd.clear();  
}
```

هنا برمجة الرسالة التي ستنطبع بعد الضغط على الزر الثاني Twice/day

```
void push2() { //function to set reminder twice/day  
lcd.clear();  
lcd.setCursor(0, 0);  
lcd.print("Reminder set ");  
lcd.setCursor(0, 1);  
lcd.print("for Twice/day !");  
delay(5000);  
lcd.clear();  
}
```

هنا برمجة الرسالة التي ستنطبع بعد الضغط على الزر الثالث Thrice/day

```
void push3() { //function to set reminder thrice/day  
lcd.clear();  
lcd.setCursor(0, 0);  
lcd.print("Reminder set ");  
lcd.setCursor(0, 1);  
lcd.print("for Thrice/day !");  
delay(5000);  
lcd.clear();  
}
```

.Take Medicinee with Warm Water هنا برمجة الرسالة التي ستنطبع بعد الضغط على الزر الرابع

```
void pinstop(){ //function to stop buzzing when user pushes stop push button  
lcd.clear();  
lcd.setCursor(0, 0);  
lcd.print("Take Medicine ");  
lcd.setCursor(0, 1);  
lcd.print("with Warm Water");  
delay(5000);  
lcd.clear();  
}
```

.Time to take Morning medicines هنا برمجة الرسالة التي ستنطبع إذا حان وقت الدواء الأول في الصباح

```

void at8am() { // function to start buzzing at 8am
DateTime t = rtc.now();
if (int(t.hour()) == buzz8amHH && int(t.minute()) == buzz8amMM && (int(t.second())
== buzz8amSS || int(t.second()) < buzz8amSS+10)) {
///////////////////////////////
digitalWrite(buzz,HIGH);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Time to take ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Morning medicines.");
delay(5000);
/////////////////////////////
}
}

```

هذا برمجة الرسالة التي ستنطبع إذا حان وقت الدواء الثاني في الظهيرة .Time to take Afternoon medicines

```

void at2pm() { // function to start buzzing at 2pm
DateTime t = rtc.now();
if (int(t.hour()) == buzz2pmHH && int(t.minute()) == buzz2pmMM && (int(t.second())
== buzz2pmSS || int(t.second()) < buzz2pmSS+10)) {
///////////////////////////////
digitalWrite(buzz,HIGH);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Time to take ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Afternoon medicines.");
delay(5000);
/////////////////////////////
}
}

```

هذا برمجة الرسالة التي ستنطبع إذا حان وقت الدواء الثاني في الظهيرة .Time to take Afternoon medicines

```

void at8pm() { // function to start buzzing at 8pm
DateTime t = rtc.now();
if (int(t.hour()) == buzz8pmHH && int(t.minute()) == buzz8pmMM && (int(t.second())
== buzz8pmSS || int(t.second()) < buzz8pmSS+10)) {
///////////////////////////////
digitalWrite(buzz,HIGH);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Time to take ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Night medicines.");
delay(5000);
/////////////////////////////
}
}

```

}

تأكد بأن النظام يعمل بالشكل الصحيح.

لا تنسَ فصل وحدة الطاقة بعد الانتهاء من استخدام النظام.